



# Trommelrupfmaschine

## 50er

Art. 1.052

Nr. MJ 50

Größe: 57 x 57 x 87 cm

Gewicht: 60 kg

Leistung: 1500 Watt

Anschluss: 220 Volt

RPM: 300 / Min

Kennung: CE



### Verantwortliche Person:

Breker GmbH & Co. KG  
David Breker  
Kneblinghauser Weg 20  
59602 Rütten  
**Mail:** info@breker.de  
**Web:** www.breker.de  
**Tel.:** 02952 - 444

### Hersteller

Dezhou Weiqian Import&Export Co.,Ltd.  
No.18 Fusheng Road  
Tianqu Industrial Park  
Tianqu sub district office.  
Decheng District  
Dezhou City  
Shandong Province  
China

### Produktinformation:




WEEE Nummer: DE 12902904  
EKK Spektrum: A-G  
Energieeffizienzklasse: C  
Anschluss: 230 Volt  
Leistung: 1500 Watt

**BREKER GmbH & Co. KG**  
Kneblinghauser Weg 20  
D-59602 Rütten

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44  
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de  
info@breker.de



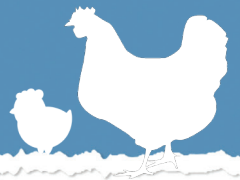

# Trommelrupfmaschine 50er

## Art des Gerätes:

Trommelrupfmaschine mit einem verschweißten Gestell aus Eisen und einer Hülle aus Edelstahl.  
Eingebauter Motor mit einer Metallwelle angetrieben durch Keilriemen.  
Eingebauter Sicherheitsschalter, (spritzwassergeschützt), Gummi Rupffinger und Euro Netzstecker

## Verwendung:

Abrupfen von Federn bei geschlachtetem Geflügel

## Inbetriebnahme:

Nach Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose (230 V) und Betätigung des Schalters ist die Trommelrupfmaschine in Betrieb.

**Wichtig: bitte achten sie vor Anschluss der Maschine darauf, dass die verwendete Steckdose mindestens mit einer 16 Ampere Sicherung abgesichert ist!**

Die Trommelrupfmaschine muss auf einen **geraden und festen** Untergrund gestellt werden.

Durch die Bewegungen der Trommel, kann sich die Maschine bewegen.

Da die Trommelrupfmaschine für Produkte verwendet wird, die der Lebensmittelgewinnung dienen, achten sie bitte stets auf eine **saubere und reine Umgebung**.

Die Trommel darf **maximal mit 2 Korpussen** befüllt werden. Somit kann ein ordentliches Rupfergebnis gewährleistet werden.

Die Trommelrupfmaschine bitte nur mit den werksseitig mitgelieferten Anschlüssen betreiben.

Jede **andere** Anschlussvariante führt zur Zerstörung.

Die Anschlussleitung ist so zu führen / zu verlegen, dass diese den Rupfvorgang nicht beeinflussen kann.

Die Anschlussleitung keinesfalls abknicken.

Es ist darauf zu achten, dass die Trommelrupfmaschine von Verunreinigungen gesäubert wird, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

## Außerbetrieb setzen:

Durch Ziehen des Netzsteckers

## Entsorgung:

Die Trommelrupfmaschine darf nicht im herkömmlichen Hausmüll entsorgt werden und kann zu **ElektroG** konformen Entsorgung und Verwertung kostenfrei an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Achten Sie darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Führen Sie es einer entsprechenden umweltschonenden Verwertung zu.

## Reinigung:

Sie können die Trommelrupfmaschine mit herkömmlichen Reinigungsmitteln oder Lappen reinigen. Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen.

**Nach jedem Rupfvorgang muss sowohl die Trommel, wie auch der Federauswurf unterhalb der Trommel gründlich gereinigt werden.** Wir empfehlen die Reinigung mit einem Wasserschlauch und warmen Wasser. Beim Reinigungsvorgang kann die Trommelrupfmaschine in Betrieb sein.

## Sachwidrige Verwendung:

Gehäuse NICHT anbohren

Schalter NICHT unter Wasser setzen

Netzstecker NICHT unter Wasser setzen

Zuleitung nicht abknicken

Keine harten Gegenstände in die Trommel werfen

## Benutzerhinweise:

### Bei Betrieb keinesfalls in die laufende Maschine greifen – Sicherheitslabel beachten!

NICHT benutzen, wenn Bauteile beschädigt sind

NICHT benutzen wenn Stecker oder Zuleitung Beschädigungen aufweisen.

NICHT benutzen wenn die Zuleitung / Steckdose nicht ausreichend abgesichert sind

NICHT benutzen wenn die Maschine nicht auf einem festen Untergrund steht

## Beseitigung von Störungen:

Störungen können nur von Fachpersonal behoben werden.

## Gewährleistungsbedingungen:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate auf Material und sorgfältiger Verarbeitung.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn der Artikel unsachgemäß behandelt, beschädigt oder überansprucht worden ist. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Artikels, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist.

*Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 02952-444*