

Gebrauchsanweisung für alle Wärmeplatten



Smart Brooder-Heizplatte Temperatur einstellbar


Diese Gebrauchsanweisung ist für folgende Artikel anzuwenden:

Art.-Nr.: 12.522
Art.-Nr.: 12.773
Art.-Nr.: 12.770
Art.-Nr.: 12.772

Wärmeplatte 25 x 25 cm
Wärmeplatte 30 x 30 cm
Wärmplatte 40 x 40 cm
Wärmeplatte 40 x 60 cm

**Vielen Dank, dass Sie diese intelligente Heizplatte gekauft haben.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch
und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.**

1. Lieferumfang:

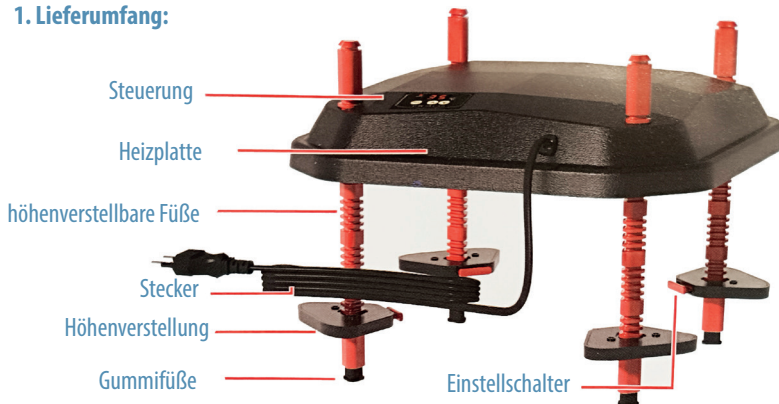

Die Bilder sind nur als Referenz, das tatsächliche Produkt ist maßgebend.

1. Einführung:

2. Verfahren zur Installation der Einstellstange und zur Fehlerbehebung.

An der Heizplattenverriegelung auf der Rückseite der Hauptplatte befindet sich ein Einstellschalter. Drücken Sie den Einstellschalter, um die Höhe nach oben und unten anzupassen. Stellen Sie die entsprechende Position ein und lassen Sie den Einstellschalter los.

Verantwortliche Person: David Breker • Breker GmbH & Co. KG • 59602 Rütthen • 02592 - 444 • info@breker.de



Die Höhe der Heizplatte kann entsprechend der tatsächlich erforderlichen Temperatur angepasst werden.



3. Einführung in die Steuerungs-Funktionen



Temperaturanzeigebereich des Hauptreglers:

0-99 / 32 – 210 F

Temperatur-Einstellbereich

10-60 C° / 50 – 140 F

Tasten: Set-Taste, „Auf“-Taste und „Ab“-Taste

Die werkseitig eingestellte Temperatur beträgt 48 Grad Celsius: Die Heizplatte steuert das Heizsystem automatisch so, dass es entsprechend der eingestellten Temperatur arbeitet, und die Heizung startet automatisch, wenn die Temperatur 1°C unter der eingestellten Temperatur liegt. Wenn die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht, stoppt die Heizung automatisch (Die eingestellte Temperatur und Höhe des Heizplatteninnenraums können je nach Umgebungstemperatur angepasst werden.)

Temperatureinstellungsmethode:

Drücken Sie die Einstelltaste, die Zahl „48“ flackert; Drücken Sie dann „oben“, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen, drücken Sie „unten“, um die eingestellte Temperatur zu senken, und drücken Sie dann die „Einstelltaste“, um zu speichern oder automatisch in zehn Sekunden zu speichern.

Sensordfehleranzeige:

Wenn der Temperatursensor ausfällt oder nicht angeschlossen ist, wird im Temperaturanzeigefenster EE angezeigt und gleichzeitig funktioniert die elektrische Heizung nicht mehr.

Sie können die Dunkelstrahler mit einem feuchten Tuch abwischen

Grundsätzlich darf keine Reinigung erfolgen, wenn sich der Dunkelstrahler noch in der Fassung befindet.



4. Parameter

Product Name	Voltage	Power	Degrees Celsius	Degree Fahrenheit	Temperature unit conversion table	
JC001A/JC011A (Diamond type A)	AC 220v / 110v	30w	Temperature adjustment range 10-60°C	Temperature adjustment range 50-140°F	10°C	50 F
JC002A/JC012A(Diamond type B)		50w			15°C	59 F
JC003A/JC013A(Diamond type C)		42w			20°C	68 F
JC004A/JC014A(Diamond type D)		66w			25°C	77 F
JC005A/JC015A(Flat type A)	AC 220v / 110v	13w	Temperature adjustment range 10-60°C	Temperature adjustment range 50-140°F	30°C	86 F
JC006A/JC016A(Flat type B)		20w			35°C	95 F
JC007A/JC017A (Flat type C)		30w			40°C	104 F
JC008A/JC018A(Flat type D)		25w			48°C	118 F
JC009A/JC019A(Flat type E)		50w			50°C	122 F
JC010A/JC020A(Flat type F)		60w			55°C	131 F
					60°C	140 F

5. Vorsichtsmaßnahmen:

1. Das Netzkabel muss fest eingesteckt sein, um einen schlechten Kontakt und eine Beschädigung der Maschine zu vermeiden.
2. Das obere Hauptbedienfeld und das Heizsystem dürfen nicht mit Wasser gewaschen werden, und es ist strengstens verboten, mit Wasser zu berühren.
3. Wenn das Produktbild nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmt, hat das tatsächliche Produkt Vorrang.

Produktinformation:



WEEE Nummer: DE 12902904

EKK Spektrum: A-G

Energieeffizienzklasse: A

Anschluss: 230 Volt

Verantwortliche Person:

Breker GmbH & Co. KG
David Breker
Kneblinghauser Weg 20
59602 Rütthen
Mail: info@breker.de
Web: www.breker.de
Tel.: 02952 - 444

Hersteller:

Dezhou Weiqian
Import&Export Co.,Ltd.
No.18 Fusheng Road
Tianqu Industrial Park
Tianqu sub district office
Decheng District
Dezhou City
Shandong Province
China

BREKER GmbH & Co.KG

Kneblinghauser Weg 20
D-59602 Rütthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de
info@breker.de

Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!

