




MONTAGEANLEITUNG

Kaninchenstall - Doppeltür mit Holzvorderfront

100 cm

mit Bodenrost | ohne Bodenrost

4.313	4.312
4.311	4.330
4.331	4.332
4.333	4.334

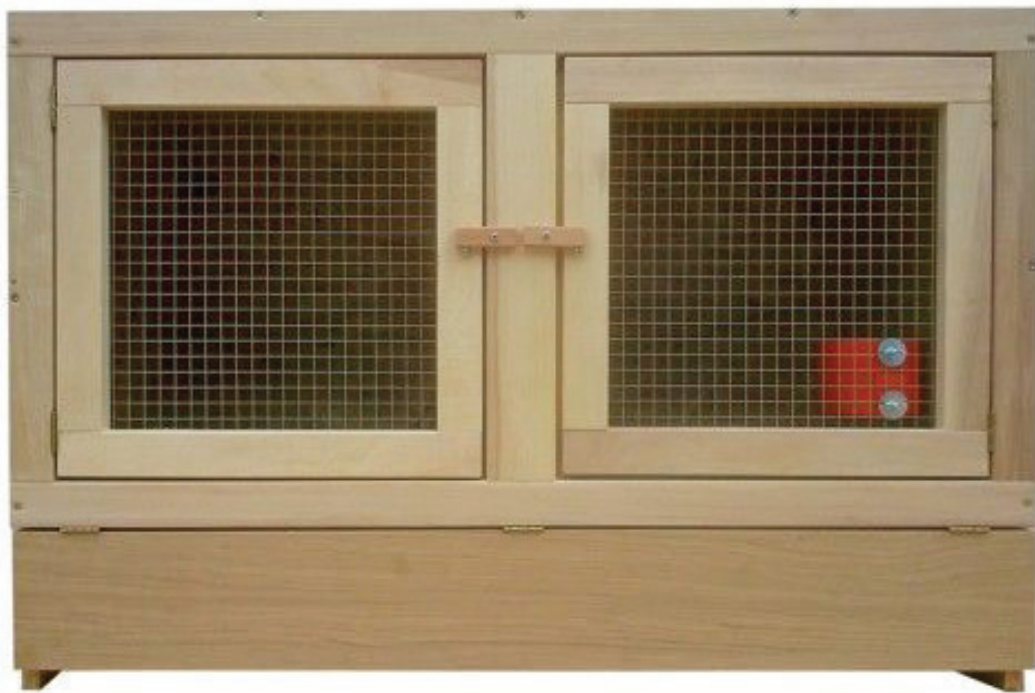

Viel Spaß mit dem Produkt!

Ihr Breker-Team

BREKER GmbH & Co.KG

Kneblinghauser Weg 20
D-59602 Rürthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de
info@breker.de

Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!





Käfig enthält separat erhältliche Ausstattung

Montage:

1. Die beiden Seitenwände werden mit der U-Schiene nach unten zueinander gegenüber gestellt.
2. Nun wird die Rückwand mit den beiden Seitenwänden **bündig** verschraubt. Hierbei stehen die beiden Seitenwände vor der Rückwand. Die Rückwand darf **nicht** zwischen den beiden Seitenwänden stehen.
3. Wenn die Seitenwände mit der Rückwand verbunden sind, dann wird das Dach **oben** aufgeschraubt. Auch hier ist darauf zu achten, dass dieses mit der Rückwand und den Seitenwänden bündig abschließt.
4. Nun nehmen Sie die beiden mitgelieferten Winkel (1 x 100 cm & 1 x 50 cm). Der **100er** Winkel wird im **hinteren Teil** des Stalles auf die U-Schienen gelegt und mit der Rückwand verschraubt. Der **50er** Winkel wird **mittig am Pendel** der Vorderfront so verschraubt, dass dieser beim Schließen des Pendels unter das Bodengitter rutscht. Als Letztes wird das Bodengitter oben auf die U-Schienen und Winkel gelegt. Danach kann die Kotwanne in die U-Schienen geschoben werden.
5. Bohren Sie dann Löcher in die Vorderfront, damit das Holz beim Verschrauben nicht bersten kann. Anschließend wird die Vorderfront komplett vor den Korpus so geschraubt, dass diese oben und seitlich bündig abschließt.
6. Damit die Kotwanneblende immer fest verschlossen bleibt, wird der mitgelieferte S-Haken an einer der Seitenwände und die Öse am Pendel der Vorderfront befestigt.

Lieferumfang:

2 x Seitenwände mit vormontierten U-Schienen

100 x 50 cm = 50,5 x 67,0 cm
 100 x 60 cm = 60,5 x 67,0 cm
 100 x 70 cm = 70,5 x 67,0 cm
 100 x 80 cm = 80,5 x 67,0 cm

1 x Rückwand

100 x 50 cm = 104,5 x 67,0 cm
 100 x 60 cm = 104,5 x 67,0 cm
 100 x 70 cm = 104,5 x 67,0 cm
 100 x 80 cm = 104,5 x 67,0 cm

1 x Dach

100 x 50 cm = 104,5 x 52,3 cm
 100 x 60 cm = 104,5 x 62,3 cm
 100 x 70 cm = 104,5 x 72,3 cm
 100 x 80 cm = 104,5 x 82,3 cm

1 x Kunststoff Kotwanne

100 x 50 cm = 100 x 50 cm
 100 x 60 cm = 100 x 60 cm
 100 x 70 cm = 100 x 70 cm
 100 x 80 cm = 100 x 80 cm

1 x Laufrost (Karogitter + Winkel - wenn bestellt)

100 x 50 cm = 100 x 50 cm
 100 x 60 cm = 100 x 60 cm
 100 x 70 cm = 100 x 70 cm
 100 x 80 cm = 100 x 80 cm

1 x Schrauben mit S-Haken und Öse

1 x Komplette Vorderfront mit Pendel

100 x 50 cm = 104,5 x 66 cm
 100 x 60 cm = 104,5 x 66 cm
 100 x 70 cm = 104,5 x 66 cm
 100 x 80 cm = 104,5 x 66 cm

