


Aufbauanleitung für Taubenzellen

- Art.: 6.050 Taubenzelle - Zuchtzelle 1 Abteil aus Holz mit Slide-up-Door
Art.: 6.051 Taubenzelle - Zuchtzelle 2 Abteile aus Holz mit Schiebetüren
Art.: 6.053 Taubenzelle / Zuchtzelle 2 Abteile aus Holz mit Schiebetüren
- Schutters Style
Art.: 6.054 Taubenzelle / Zuchtzelle 2 Abteile Holz mit Schiebetüren
- Semi Blackout Style
Art.: 6.055 Taubenzelle / Zuchtzelle 2 Abteile Holz mit Schiebetüren
- Semi Blackout Style
Art.: 6.056 Taubenzelle / Zuchtzelle 2 Abteile aus Holz mit Slide up Door

Kundeninformation:

Die hier aufgeführte Aufbauanleitung ist maßgebend für alle Taubenzellen unabhängig von der Vorderfront!

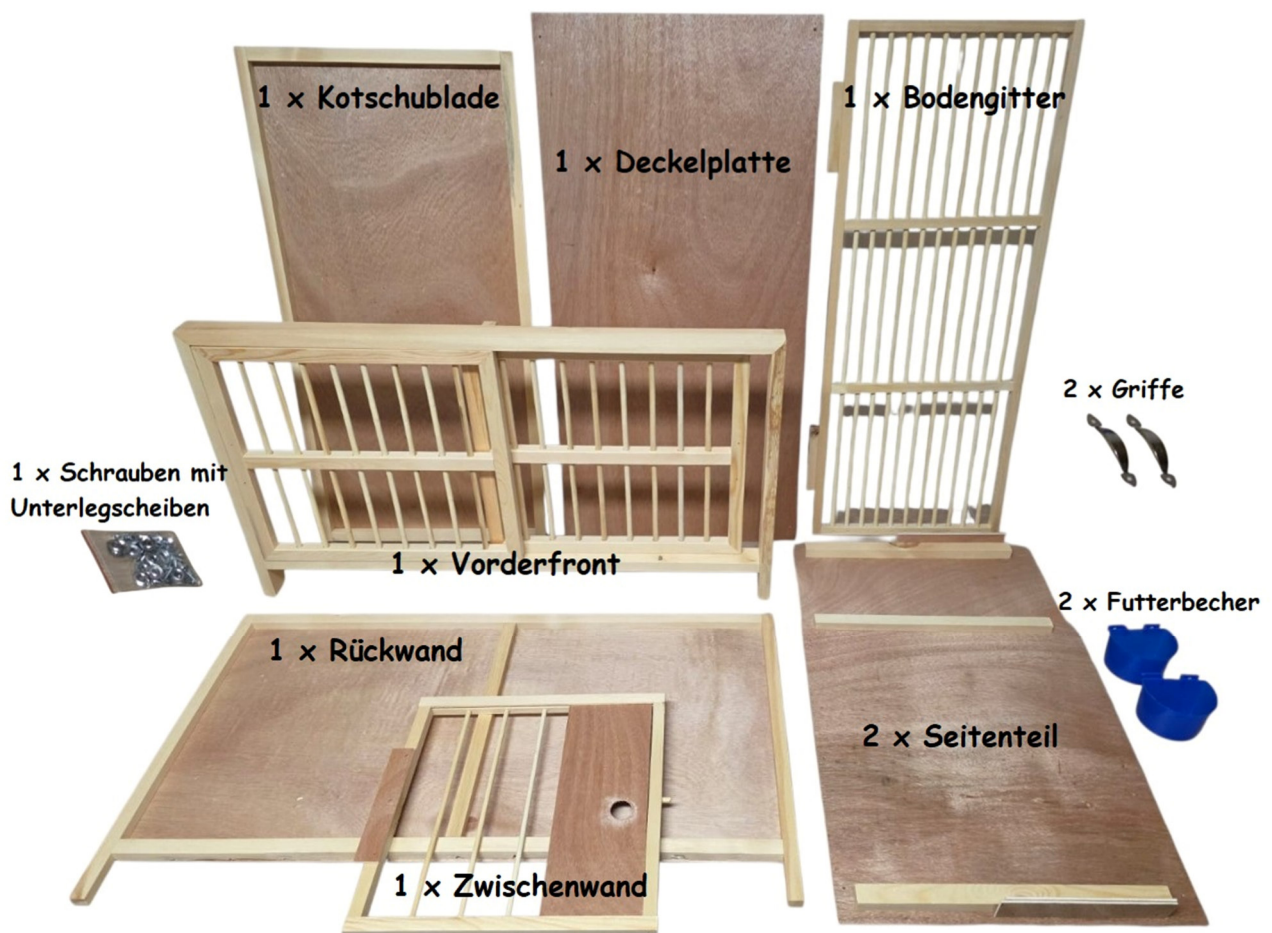

(beim Artikel 6.050 erhalten sie keine Zwischenwand, nur 1 x Griff & nur 1 x Futterbecher)


Schritt 1:

Verbinden sie eines der Seitenteile (diese sind beide gleich) mit der Vorderfront.

Verwenden sie hierzu **3 Spaxschrauben & 3 Unterlegscheiben**

Das Holz muss **nicht** vorgebohrt werden!

Verschrauben sie die Seitenwand so, dass diese vorn und oben bündig mit der Vorderfront abschließt. Die Schiene für die Kotschublade zeigt immer nach unten.

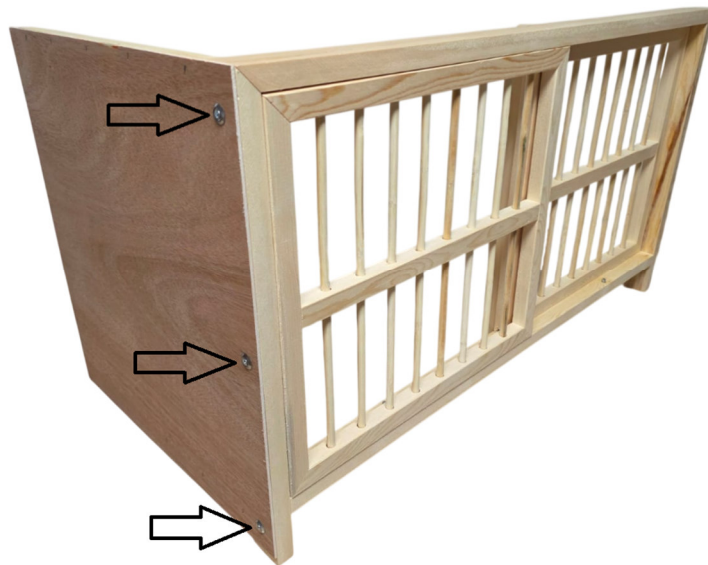

Schritt 2:

Nehmen sie die zweite Seitenwand und verschrauben diese genau wie die erste Seitenwand in Schritt 1. Hierzu nutzen sie ebenfalls **3 Spaxschrauben & 3 Unterlegscheiben**. Achten sie hier ebenfalls darauf, dass diese **vorn und oben bündig abschließt**.



Schritt 3:

Wenn beide Seitenwände mit der Vorderfront verschraubt sind, dann sollte die Front wie folgt aussehen:



Schritt 4:

Nehmen sie anschließend die Rückwand und setzen diese hinten **zwischen die beiden Seitenwände**. Achten sie beim Verschrauben darauf, dass die Seitenwände sowohl **oben wie auch hinten bündig abschließen**. Auf jeder Seite einer Seitenwand verwenden sie je **3 Spaxschrauben und 3 Unterlegscheiben**.





Schritt 5:

Nehmen sie nun das Bodengitter und legen dieses von oben in die Taubenzelle hinein.





Schritt 6:

(bei der Taubenzelle Art. 6.050 entfällt Schritt 6)

Bevor die Deckelplatte oben aufgeschraubt wird, empfehlen wir die Zwischenwand einzusetzen.

Jede Zwischenwand verfügt über einen **Holzstift**, welcher am Mittelsteg jeder Vorderfront eingesteckt werden kann. An der Rückwand wird die Zwischenwand ebenfalls am Mittelsteg befestigt. Hierzu verfügt die Zwischenwand über eine kleine **Gegenplatte** und einen **Vorreiber** aus Metall.

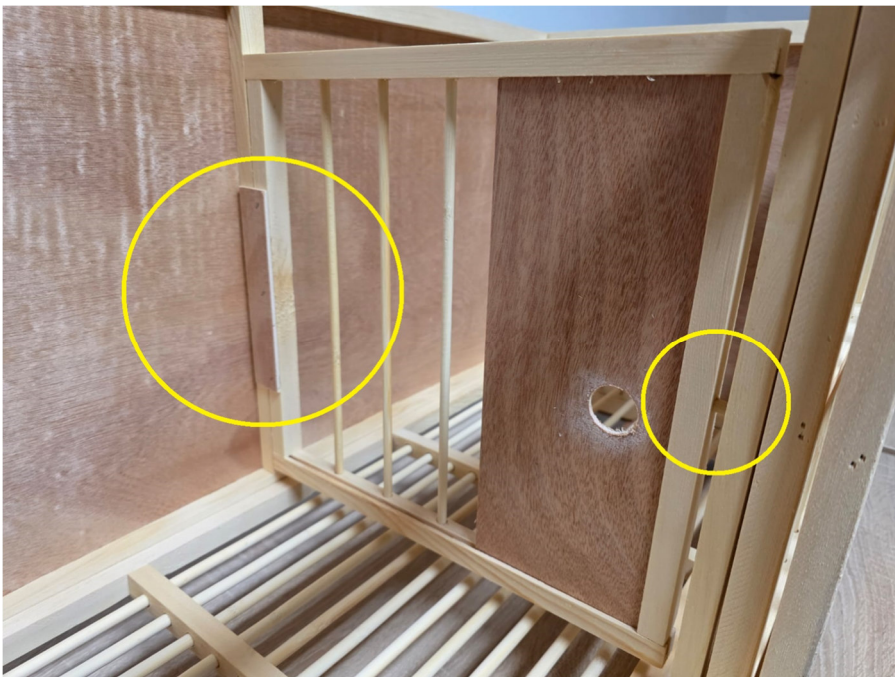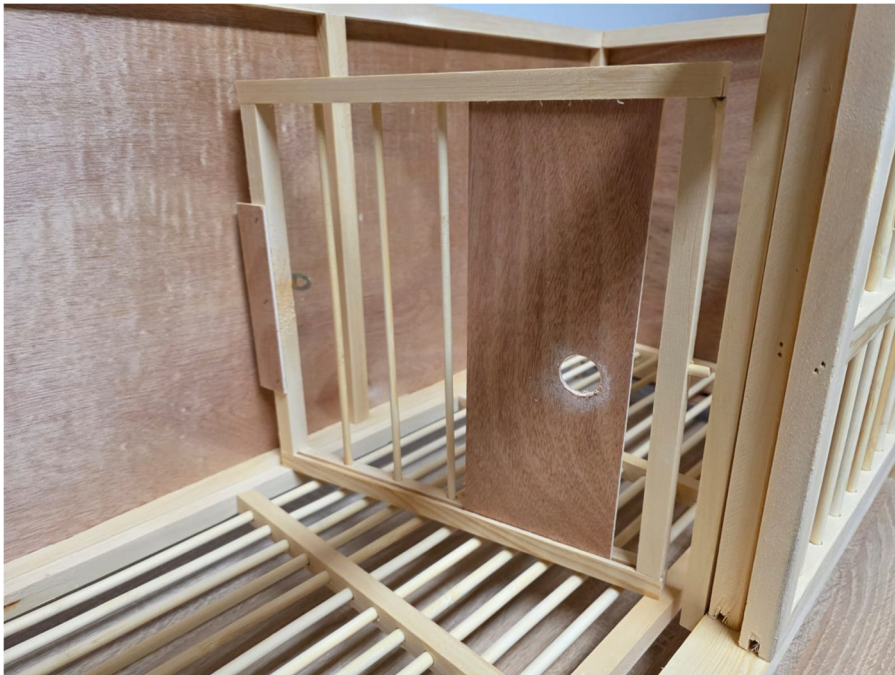


Schritt 7:

Schrauben sie nun die Deckelplatte oben auf

Hierzu benötigen sie insgesamt **8 x Spaxschrauben & 8 x Unterlegscheiben**

Die Deckelplatte sollte sowohl **vorn, seitlich und hinten bündig** abschließen.

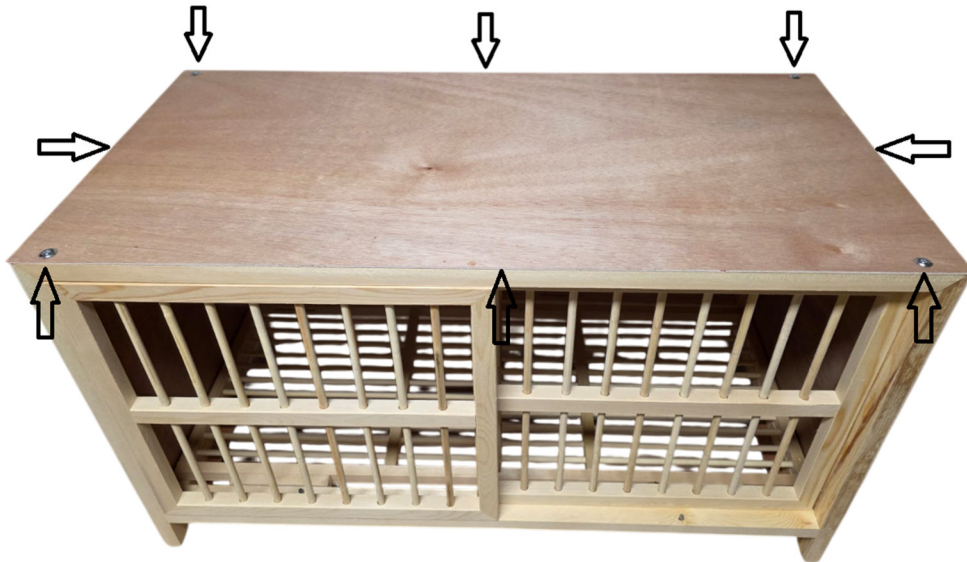

Schritt 8:

Im nächsten Step legen sie die Taubenzelle mit der Rückwand auf den Boden, sodass die Vorderfront nach oben schaut.

Sie benötigen nun **2 x Metallgriff & 4 x Spaxschrauben**

(bei Artikel 6.050 benötigen sie **1 x Metallgriff & 2 x Spaxschrauben**)

Schrauben sie die Metallgriffe **mittig** an die Außenrahmen der Türen

Bei Art. **6.050 & 6.056** schrauben sie die Metallgriffe **horizontal** an die Außenrahmen der Türen

Bei Art. **6.051, 6.052, 6.054 & 6.055** schrauben sie die Metallgriffe **vertikal** an die Außenrahmen der Türen. Unterlegscheiben werden für die Befestigung nicht benötigt.



Schritt 9:

Zum Schluss nehmen sie die Kotschublade und **schieben diese in die vorgesehenen Schienen der Seitenwände in die Taubenzelle ein**. Die mitgelieferten Futter/Wasserbecher können dann beliebig in die Vorderfront / Vorderfronten eingesetzt werden.

