BREKER
HOBBY - TIERBEDARF

Taubeneinflug

60er / 80er / 100er

16.404 / 16.405 / 16.410

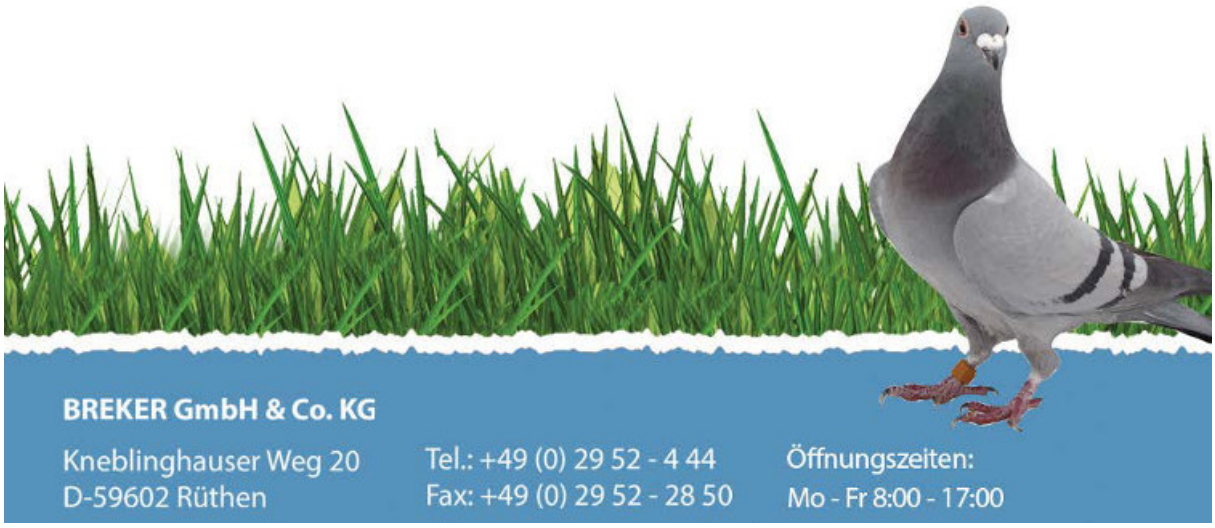

BREKER GmbH & Co. KG

Kneblinghauser Weg 20
D-59602 Rüthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8:00 - 17:00

Taubeneinflug Aufbauanleitung

Lieferumfang:

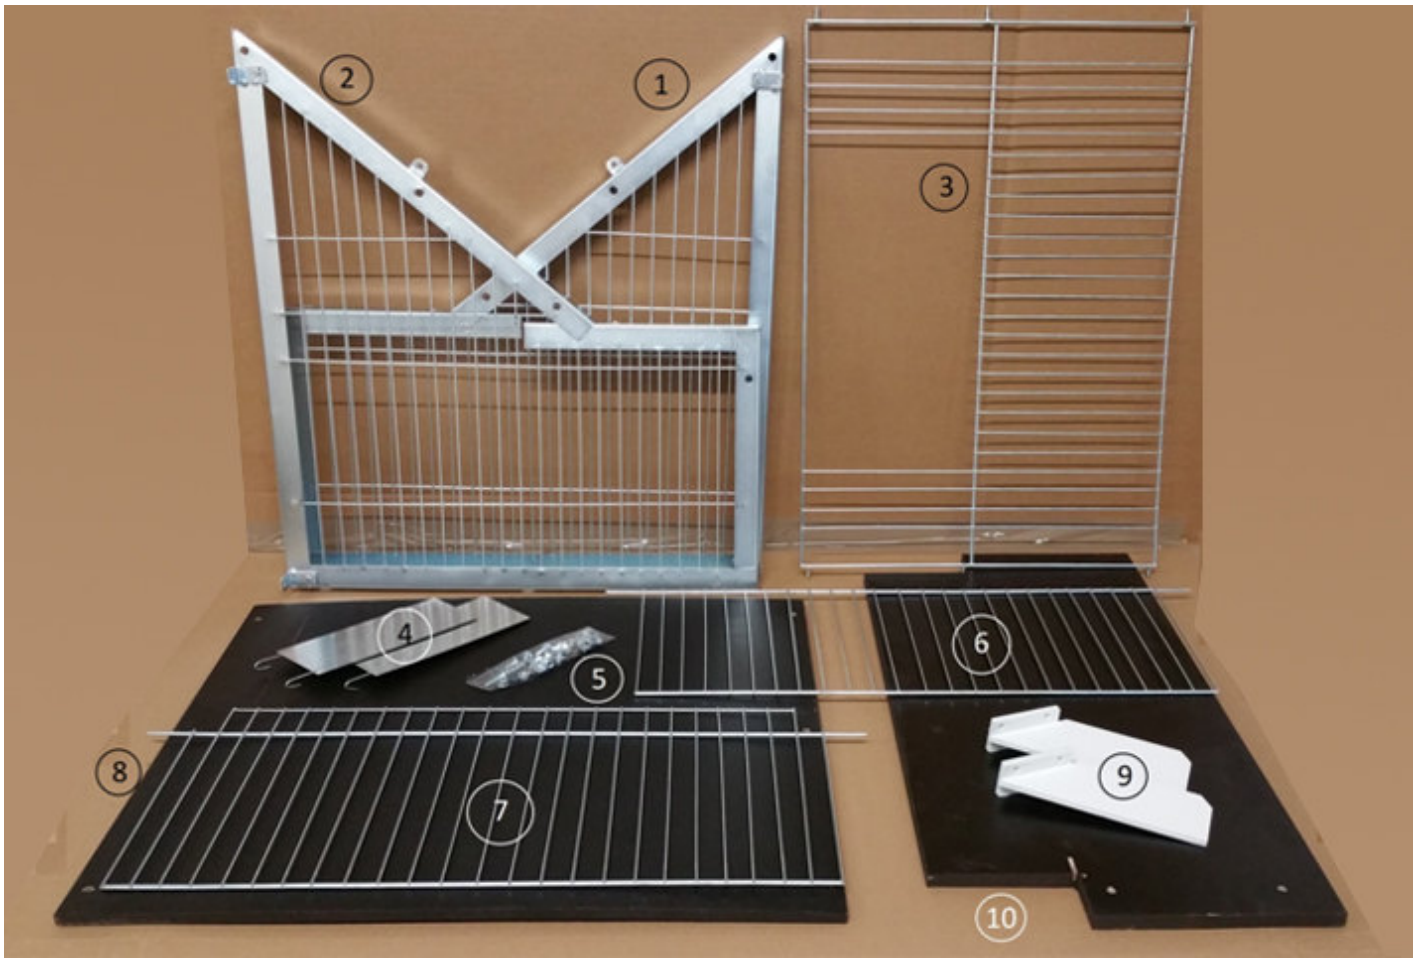

Im Lieferumfang enthalten:

- Nr. 1 = 1 x Seitenteil rechts
- Nr. 2 = 1 x Seitenteil links
- Nr. 3 = 1 x Gitter mit Öffnung (Anflug)
- Nr. 4 = 2 x Schutzbleche mit Haken
- Nr. 5 = 1 x Schrauben + Befestigungshaken
- Nr. 6 = 1 x oberes Klappgitter
- Nr. 7 = 1 x unteres Ausfluggitter
- Nr. 8 = 1 x Bodenplatte (vorgebohrt)
- Nr. 9 = 2 x Abstandhalter für Schutzbleche
- Nr. 10 = 1 x Anflugbrett (vorgebohrt)

Empfohlenes Montagewerkzeug:

- **Schraubenschlüssel 8 mm**
- **Zange**
- **Kreuzschraubendreher**

Schritt 1

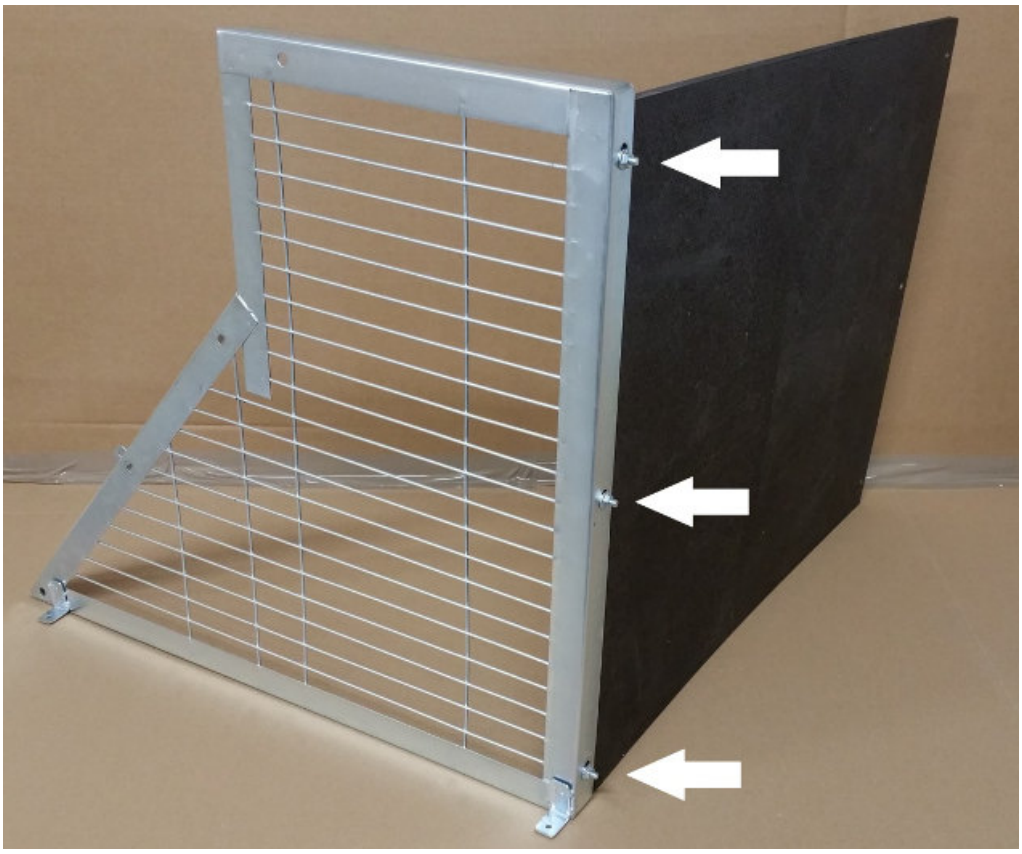

Nehmen Sie die Bodenplatte (Nr. 8) und verschrauben diese mit dem Bauteil (Nr. 2) an der Unterkante. Zum Verschrauben werden die Gewindeschrauben mit Muttern verwendet.
Den gleichen Vorgang wiederholen Sie mit Bauteil (Nr.1) auf der anderen Seite der Bodenplatte. Bitte achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angezogen werden.

Schritt 2

Stellen Sie nun die verschraubten Seitenteile und die Bodenplatte so auf, dass die Spitzen der Seitenteile nach hinten schauen.

Schritt 3

An der linken, wie auch an der rechten Seitenwand befinden sich mittig der Schrägen Ösen, die mit einer Zange im 90° Winkel nach oben gebogen werden müssen!

Schritt 4

An der Schräge des linken und auch rechten Seitenteils befinden sich jeweils 3 Bohrungen. In diese wird das Bauteil (Nr. 3) mit der Öffnung nach unten eingesetzt und mit den Muttern seitlich verschraubt.

Wichtig: Die Schrauben noch nicht fest anziehen.

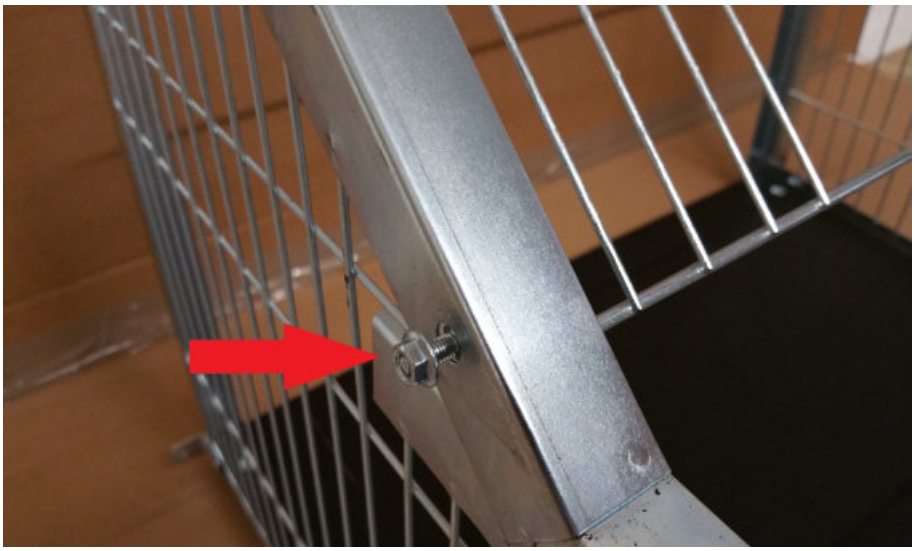

Schritt 5

Verwenden Sie nun Bauteil (Nr. 7) unteres Ausfluggitter.

Stecken Sie dieses, mit den nach außen stehenden Stiften, in die dafür vorgesehen Löcher an den Vorderseiten der Seitenteile.

Tipp: Setzen Sie erst auf der einen Seite ein und drücken dann den Stift auf der anderen Seite durch die Bohrung!

Schritt 6

Im nächsten Schritt verwenden Sie Bauteil (Nr. 6) oberes Klappgitter.

Stecken Sie auch dieses mit den nach außen stehenden Stiften in die dafür vorgesehen Löcher an den nach oben gebogenen Ösen.

Tipp: Da die Stifte sehr lang sind, empfiehlt es sich, das Gitter etwas zu biegen.

Schritt 7

Als nächstes verschrauben Sie das Anflugbrett (Nr. 10) mit den Seitenteilen. Sowohl das Anflugbrett als auch die Seitenteile sind passend vorgebohrt. Zum Verschrauben verwenden Sie wieder die Gewindeschrauben und Muttern.

Wichtig: Die Breite Seite des Anflugbrettes guckt nach vorn, die ausgesparte Seite schaut nach hinten in den Taubeneinflug und sitz unterhalb des Anfluggitters mit Öffnung!

Schritt 8

Die mitgelieferten Bauteile (Nr. 9) Abstandhalter für Schutzbleche werden mit den Spax-Schrauben auf dem Anflugbrett verschraubt. Die Abstandshalter schließen hinten bündig mit dem Anflugbrett ab.

Empfehlung:
Vermitteln Sie die Abstandhalter so, dass gleichbreite Abstände entstehen.

Schritt 9

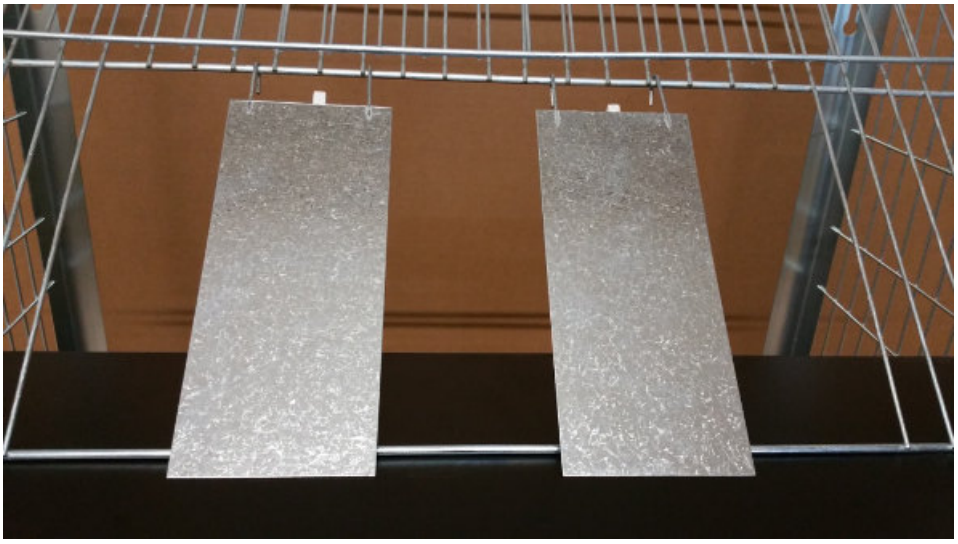

Nun hängen Sie die Bauteile (Nr. 4) Schutzbleche mit Haken ein.

Mit diesen können sie die Breite des Einganges bestimmen.

Diese sind je nach Größe der Tauben einzuhängen.

Schritt 10

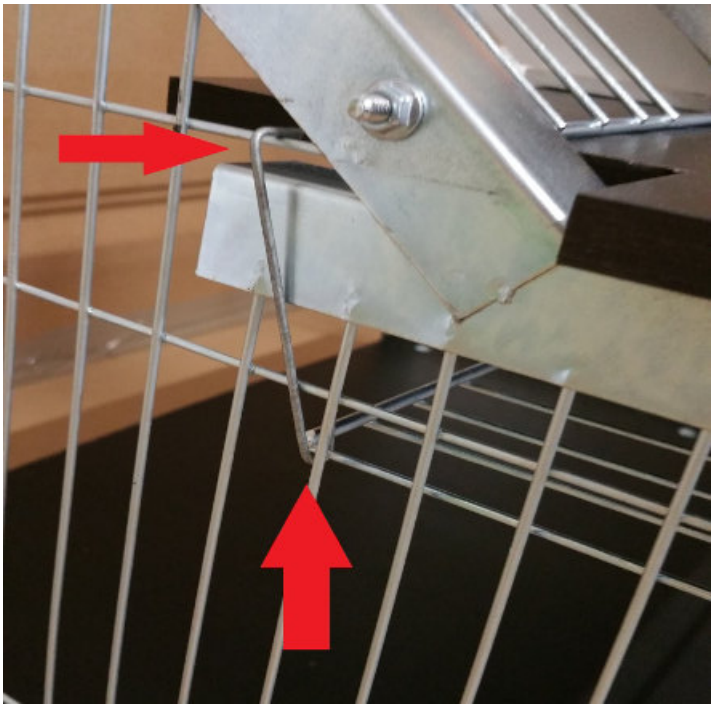

Der mitgelieferte **Metallhaken** sollte an einer der Seitenwände so befestigt werden, dass die obere Seite mit der Öse fest am Taubeneinflug befestigt ist.

Der Metallhaken sorgt dafür, dass das Ausfluggitter nicht zu fällt und geöffnet bleibt.

Schritt 11

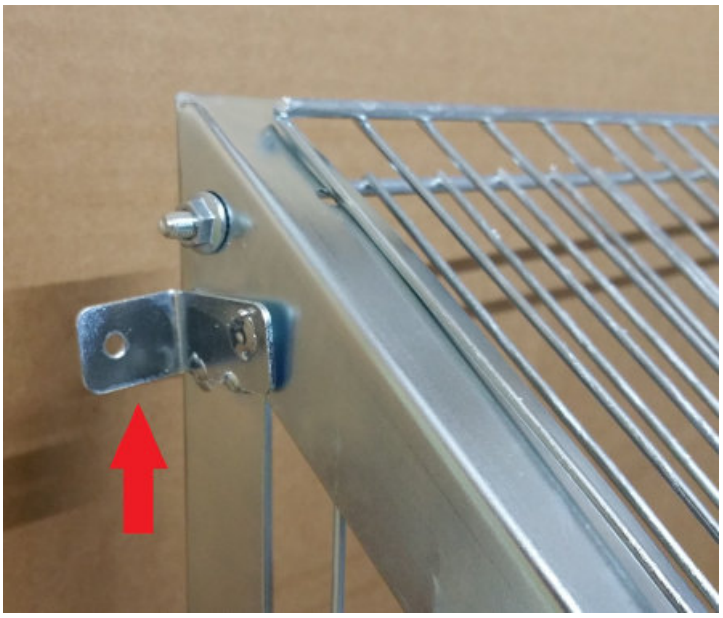

An den vier Metallhaken kann der Taubeneinflug angeschraubt bzw. auf-gehangen werden.

Schrauben hierzu sind im Lieferumfang ebenfalls enthalten.

Prüfen Sie bitte vorher, ob alle Muttern fest angezogen sind.

Wir wünschen Ihnen mit dem Artikel viel Spaß

Ihr Breker Team