




## Tränkenwärmer verstellbar

**Art.-Nr.: 12.199 - 20 cm**  
**Anschluss: 230 Volt**  
**Anschlussart : Euro Netzstecker**  
**Leistung: 12 Watt**

**Art.-Nr.: 12.198 - 25 cm**  
**Anschluss: 12 V / 230 Volt**  
**Anschlussart : Euro Netzstecker**  
**Leistung: 20 Watt**

**Art.-Nr.: 12.190 - 30 cm**  
**Anschluss: 24 V / 230 Volt**  
**Anschlussart : Euro Netzstecker**  
**Leistung: 28 Watt**

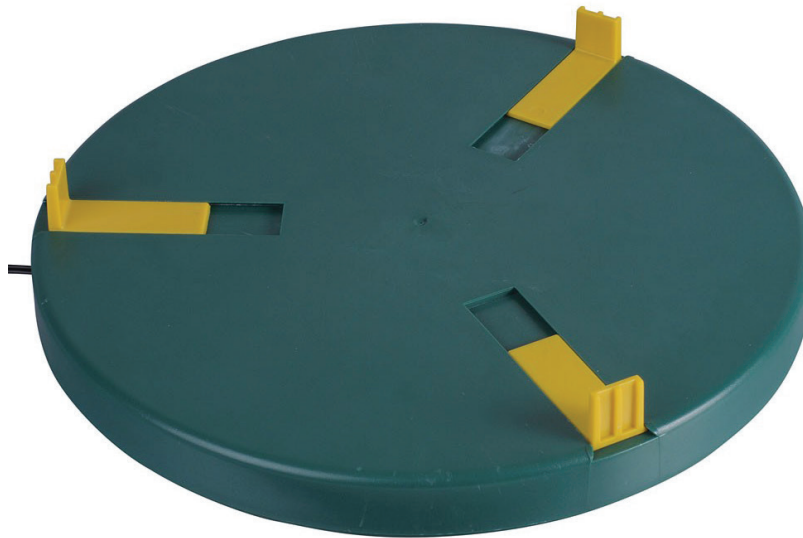

**Verantwortliche Person:**

Breker GmbH & Co. KG  
David Breker  
Kneblinghauser Weg 20  
59602 Rütthen  
**Mail:** info@breker.de  
**Web:** www.breker.de  
**Tel.:** 02952 - 444

**Hersteller:**

OLBA B.V  
Pasteurweg 3  
7741 LB Coevoerden  
Niederlande

**Produktinformation:**



WEEE Nummer: DE86292507

EKK Spektrum: A-G

Energieeffizienzklasse: A

Anschluss: 230 Volt

Leistung: 12 Watt

Art.-Nr.: 12.199

**Produktinformation:**



WEEE Nummer: DE86292507

EKK Spektrum: A-G

Energieeffizienzklasse: A

Anschluss: Adapter 12 V / 230Volt

Leistung: 20 Watt

Art.-Nr.: 12.198

**Produktinformation:**



WEEE Nummer: DE86292507

EKK Spektrum: A-G

Energieeffizienzklasse: A

Anschluss: 24V Adapter/230V

Leistung: 28 Watt

Art.-Nr.: 12.190


**BREKER GmbH & Co. KG**

Kneblinghauser Weg 20  
D-59602 Rütthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44  
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

www.breker.de  
info@breker.de



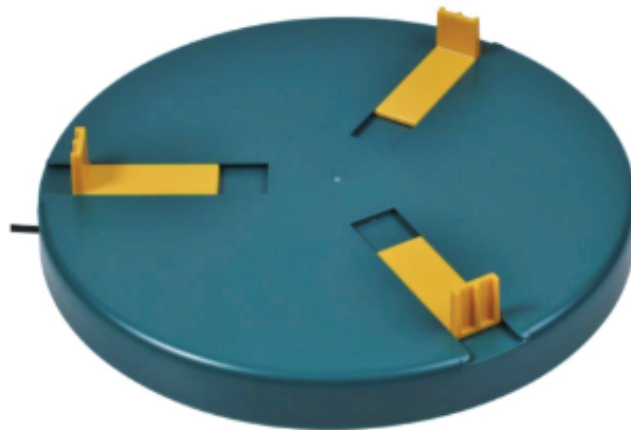

## INHALT DER VERPACKUNG

4. Tränkenwärmer
5. 3 gelbe Laschen
6. 1 Adapter

- Setzen Sie die Laschen ein, so wie auf dem oberen Foto angegeben. Sie können die Laschen auch mit der kurzen Seite nach innen einsetzen, wenn Sie eine sehr kleine Tränke, wie z. B. eine Taubentränke, wärmen wollen.
- Kontrollieren Sie die Farbe der Etikette auf dem Adapter. Diese sollte dieselbe sein, wie die der Etikette des Tränkenwärmer Kabels. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie dann nicht den Adapter und schicken Sie ihn an Ihren Händler zurück.
- Schließen Sie den Adapter an den Tränkenwärmer an und erst danach an das Stromnetz an.
- Um zu verhindern, dass Wasser in die Innenseite des Tränkenwärmers kommt, raten wir Ihnen an, um diesen etwas erhöht (minimal 5cm) auf zu stellen.

---

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie dieses Produkt niemals andersrum, aber nur wie auf dem Foto angegeben!
- Dieses Produkt ist zum eisfrei Halten der Tränken und dient auch ausschließlich diesem Zweck. Dieses Produkt ist nicht geeignet zum Gebrauch bei Temperaturen höher als 10° C.
- Versichern Sie sich, dass der Adapter oder die Verbindung zwischen dem Adapter und des Tränkenwärmers nicht nass oder feucht werden kann.
- Versichern Sie sich, dass das Produkt nicht an einem trocknen Ort aufgestellt wird.
- Öffnen Sie oder versuchen Sie nie das Produkt selbst zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff wird von der Garantie nicht gedeckt.



*Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 02952-444*